




CAJA DE SEGURIDAD CON CHAPA ELECTRONICA

¡POR FAVOR NO DEJE LLAVES DE EMERGENCIA DENTRO DE SU CAJA DE SEGURIDAD!!


ESTIMADO Y VALORADO CLIENTE USTED HA TOMADO UN IMPORTANTE PASO PARA ORGANIZAR Y PROTEGER SUS POSESIONES MAS VALIOZAS. CADA SERIE DE NUESTRAS CAJAS ES FABRICADA PROFESIONALMENTE PARA BRINDARLE SEGURIDAD. POR FAVOR TOMA EL TIEMPO DE LEER Y FAMILIARIZARSE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE SU NUEVA CAJA DE SEGURIDAD COMO SE PRESENTA EN LAS SIGUIENTES PAGINAS Y MUCHAS GRACIAS NUEVAMENTE POR PREFERIR NUESTROS PRODUCTOS.

ESQUEMA DE LA CAJA:

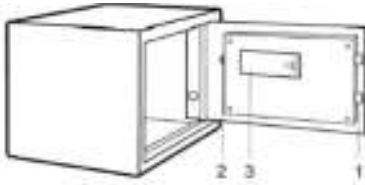

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. PERNOS | 5. CUBIERTA DE LA CERRADURA |
| 2. BOTON DE RESETEO | 6. LUZ VERDE |
| 3. COMPARTIMIENTO DE BATERÍA | 7. LUZ ROJA |
| 4. LLAVE MAESTRA | 8. LUZ AMARILLA |

ESQUEMA DEL PANEL DE CONTROL:

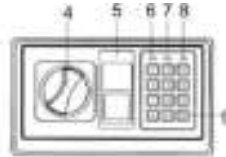

- | |
|---------------------------|
| 9. BOTON DE CONFIRMACION |
| 10. SUMINISTRO DE ENERGIA |

PRECAUCION: TODOS LOS DIBUJOS EN ESTE MANUAL CORRESPONDEN A LA SERIE EA. EL DISEÑO EXTERIOR O POSICION DE LOS COMPONENTES PUEDE VARIAR EN OTROS MODELOS, MIENTRAS QUE LA OPERACIÓN ES LA MISMA.

ABRIENDO LA CAJA POR PRIMERA VEZ: LA PRIMERA VEZ EL USUARIO DEBE ABRIR LA CAJA CON LA LLAVE DE EMERGENCIA, REMUEVA LA TAPA DE LA CERRADURA, INTRODUZCA LA LLAVE Y GIRELA EN SENTIDO CONTRARIO AL RELOJ Y GIRE LA LLAVE MAESTRA EN EL SENTIDO DEL RELOJ PARA ABRIR LA CAJA. PRECAUCION: GUARDE LA LLAVE DE EMERGENCIA EN UN LUGAR SEGURO.



INSERTANDO LAS BATERIAS: ABRA LA PUERTA, INSERTE 4 BATERIAS AA EN EL COMPARTIMIENTO, EN CONDICIONES NORMALES SI LA LUZ VERDE Y ROJA ESTAN ENCENDIDAS AL MISMO TIEMPO QUIERE DECIR QUE EL VOLTAJE NO ES SUFICIENTE Y DEBERA INSERTAR BATERIAS NUEVAS. PRECAUCION: ALINIE LAS BATERIAS SEGÚN EL SIMBOLO + O -. SI SE DEJA SIN BATERIA POR MAS DE 30 MINUTOS CONTINUOS DEBERA REUTILIZAR EL CODIGO DE USUARIO.

ABRIENDO LA PUERTA: INGRESE SU CODIGO DE USUARIO (3 A 8 DIGITOS), CADA VEZ QUE PRESIONE SUENA UN BEEP Y LA LUZ AMARILLA PARPADEA. LUEGO DEL CODIGO PRESIONE "A" O "B" Y LA LUZ VERDE QUEDARA PRENDIDA. GIRE LA LLAVE MAESTRA Y SE ABRE LA PUERTA. GIRE LA LLAVE MAESTRA EN SENTIDO CONTRA RELOJ PARA CERRAR LA PUERTA. PRECAUCION: EL CODIGO PRESETEADO DE FABRICA ES 1599, UTILICE ESTE CODIGO SI LA LUZ AMARILLA PARPADEA MIENTRAS ESCUCHA 3 BEEP.

BLOQUEO AUTOMATICO: LUEGO DE INGRESAR TRES VECES UN CODIGO EQUIVOCADO SE DESATA UNA ALARMA AUDITIVA DE 20 SEGUNDOS. PRECAUCION: DURANTE ESTE PERIODO EL TECLADO SE BLOQUEA. SOLO SE PUEDE PARAR LA ALARMA ABRIENDO LA CAJA CON LA LLAVE DE EMERGENCIA Y SACANDO LAS BATERIAS.

ASIGNANDO UN NUEVO CODIGO DE USUARIO: CON LA PUERTA ABIERTA PRESIONE EL BOTON DE RESETEO HASTA QUE SE FIJE LA LUZ AMARILLA. INGRESE EL NUEVO CODIGO (3 A 8 DIGITOS) LUEGO PRESIONE "A" O "B". SONARAN DOS BEEP QUE CONFIRMAN ACEPTACION Y ALMACENAMIENTO DEL NUEVO CODIGO. SI LA LUZ AMARILLA PARPADEA Y SUENAN 3 BEEP, EL CAMBIO DE CODIGO FRACASO, DEBE INTENTARLO NUEVAMENTE.

ANCLAJE DE LA CAJA: POSICIONE LA CAJA EN UN LUGAR EN QUE NO SEA FACIL DE MOVER. HAGA ORIFICIOS PARA LOS PERNOS DE EXPANSION EN EL LUGAR APROPIADO. GIRE LOS PERNOS EN EL SENTIDO CONTRARIO DEL RELOJ PARA SEPARAR. GIRE EL PERNO EN EL SENTIDO DEL RELOJ PARA EXPANDIR Y FIJAR LOS PERNOS. UTILICE LOS PERNOS DE EXPANSIÓN SOLO EN PAREDES DE CONCRETO Y PERNOS ROSCALATA PARA MADERA CON MUROS DE MADERA.

