



## P2EA CAJA FUERTE DE PISTOLA DE ACCESO RAPIDO

### GRACIAS POR COMPRAR ESTA CAJA FUERTE PARA PROTEGER SUS ARMAS Y VALORES

#### COMO PROGRAMAR SU CAJA FUERTE LA PRIMERA VEZ

- 1.- ABRA LA CAJA CON UNA DE LAS LLAVES DE ANULACION INCLUIDAS.
- 2.- UNA VEZ ABIERTA SU CAJA, CUIDADOSAMENTE REMUEVA LA BANDEJA Y PRESIONE HACIA ARRIBA SUAVEMENTE EN EL COMPARTIMIENTO DE BATERIAS UBICADO EN LA PARED INTERNA SUPERIOR PARA REMOVERLA DE LAS MUESCAS.
- 3.- INSERTE 4 BATERIAS AA ALKALINAS NO INCLUIDAS.
- 4.- REPOSICIONE NUEVAMENTE EL COMPARTIMIENTO DE BATERIAS EN SU LUGAR ENCAJANDO LAS MUESCAS. ASEGURESE DE QUE LA TAPA CONECTOR DE LAS BATERIAS ES PEGADA Y ASEGURADA CORRECTAMENTE AL COMPARTIMIENTO DE BATERIAS.
- 5.- INGRESE SU CODIGO PRESIONANDO EL BOTON DE REINICIO UBICADO EN EL TECHO INTERIOR DE LA CAJA JUSTO BAJO EL TECLADO.

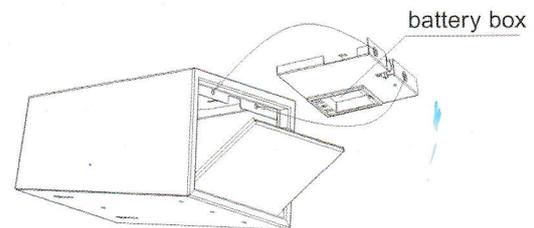


Figure A

A.- MANTENGA PRESIONADO EL BOTON DE REINICIO POR TRES SEGUNDOS, HABRA DOS BIP Y LA LUZ VERDE PARPADEA DOS VECES.

B.- INGRESE SU CODIGO ELEGIDO DE 4 DIGITOS. HABRA DOS BIP Y LA LUZ AMARILLA PARPADEA DOS VECES.

C.- INGRESE SU CODIGO NUEVAMENTE. HABRA DOS BIP Y LA LUZ VERDE PARPADEA DOS VECES INDICANDO QUE SU CODIGO HA SIDO INGRESADO CORRECTAMENTE.

- 6.- SI OLVIDA SU CODIGO DEBE UTILIZAR SU LLAVE Y REINICIAR LA CLAVE NUEVAMENTE. NO GUARDE LA LLAVE DENTRO DE LA CAJA.

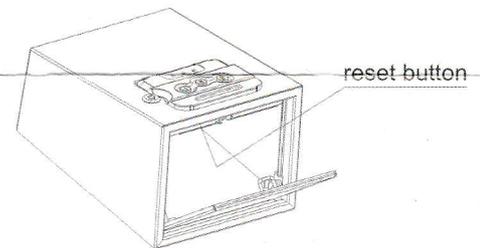


Figure B

- 7.- PARA CERRAR SU CAJA SOLO CIERRE LA PUERTA Y QUEDA ASEGURADA.

#### SU CAJA ESTA EQUIPADA CON SISTEMA DE ALARMA DE ALERTA DE MANIPULACION

PARA ACTIVAR SU SISTEMA DE ALARMA PRESIONE Y MANTENGA LAS ULTIMAS 4 TECLAS NEGRAS DESDE LA IZQUIERDA HASTA QUE ESCUCHE UN PEQUEÑO BIP Y LA LUZ VERDE PARPADEA UNA VEZ. SI TRES VECES CONSECUTIVAS SE INGRESA UN CODIGO INCORRECTO SE DISPARA LA ALARMA POR UN MINUTO Y SE BLOQUEA POR DOS MINUTOS. SI CUALQUIER TECLA SE PRESIONA DURANTE EL BLOQUEO EL PANEL PARPADEA INDICANDO EL BLOQUEO. PUEDE UTILIZAR LA LLAVE PARA REINICIAR LE CODIGO EN CUALQUIER MOMENTO. SI CUALQUIER PERSONA TRATA DE ABRIR SU CAJA O LA MUEVE LA ALARMA SE DISPARA POR UN MINUTO. PARA SILENCIAR LA ALARMA PRESIONE EL PRIMER BOTON NEGRO DESDE LA IZQUIERDA POR TRES SEGUNDOS HASTA ESCUCHAR UN BIP Y EL PANEL PARPADEA UNA VEZ. PARA RECUPERAR EL SONIDO REPITA EL PROCESO.

#### ADVERTENCIA IMPORTANTE

POSICIONE SU CAJA EN UNA UBICACIÓN PRIVADA. NUNCA DEJE SU CAJA ABIERTA DESATENDIDA. MANTENGA A LOS NIÑOS LEJOS DE LA CAJA.

NO MEZCLE BATERIAS NUEVAS Y USADAS. NO MEZCLE BATERIAS ALKALINAS CON NORMALES DE CARBON- ZINC O RECARGABLES NIKEL-CADMIO. LAS BATERIAS NO RECARGABLES NO SE DEBEN RECARGAR. LAS BATERIAS DEBEN SER INGRESADAS EN LA POLARIDAD CORRECTA. BATERIAS DESCARGADAS SE DEBEN REMOVER DE LA CAJA FUERTE.

MANTENGA SU CAJA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. MANTENGA LAS BATERIAS LEJOS DE LOS NIÑOS.